

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

**Elektrické sálavé topidlo
pro venkovní i vnitřní prostory**



Typ Helios



Warmwatcher®

OBSAH BALENÍ

Montážní sada:


A. oválná destička	2 ks	D. křídlová matice	4 ks	G. CLF nebo LED žárovka	1 ks	J. návod	1 ks
B. dlouhá oválná destička	2 ks	E. šroub	4 ks	H. dálkové ovládání	1 ks	K. nepromokavá plachta	1 ks
C. podložka	8 ks	F. tělo topidla	1 ks	I. kovový kryt základny	2 ks	L. základna s kolečkem	2 ks

Před použitím Topidla Helios EPH2960 (dále jen topidlo) si přečtete pečlivě tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Topidlo Helios je navrženo pro použití v domácnostech i v obchodních prostorách (terasy, patia, vnější kuřácké prostory apod.). Využívá úspornou infračervenou vytápěcí technologii – uhlíkové vlákno v zářiči. Pečlivým přečtením návodu před kompletací a prvním použitím topidla zabráníte zbytečných chybám, které by mohly vést ke snížení jeho výkonu, případně i k porušení záručních podmínek. Přesným postupem podle návodu zachováte plnou funkčnost, vyhnete se potížím při zprovoznění a zachováte maximální životnost topidla.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Vyjměte opatrně díly topidla z obalu a zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozeny.
2. Nedovolte dětem, aby si hrály s obaly, zejména s plastovými sáčky – nebezpečí udušení.
3. Topidlo připojujete výhradně k rozvodné síti, splňující všechny platné předpisy. Zkontrolujte, zda napětí, uvedené na štítku topidla odpovídá napětí v zásuvce.
4. Topidlo je při provozu horké. Při provozu topidla se nesmí nic dotýkat mřížky nebo zářiče.
5. Zvýšenou pozornost věnujte topidlu, které chcete nechat zapnuté a bez dozoru.
6. Nepoužívejte topidlo, pokud je poškozen přívodní kabel nebo vidlice, nebo pokud se u něho projeví jakákoliv vada. Nepokoušejte se topidlo rozebírat, neobsahuje žádné části, které by byly opravitelné nebo vyměnitelné bez originálních dílů a speciálního nářadí, kromě výměny lampy nebo zářiče. Při výměně dodržujte Návod k použití. Adresa a podmínky oprav jsou uvedeny v Záručním listu.
7. Nezkoušejte opravovat nebo měnit elektrické nebo mechanické funkce topidla před ukončením záruční doby.
8. Nestavte topidlo na měkké povrchy a dbejte na to, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenosti od okolních předmětů.
9. Topidlo musí být při provozu postaveno na tvrdé, vodorovné ploše. Je navrženo pro použití v domácnostech i v obchodních prostorách (terasy, patia, vnější kuřácké prostory apod.). Vybalené díly topidla jsou připraveny ke kompletaci podle Návodu k použití. I když je topidlo chráněno před účinky tryskající vody (IPx5), doporučuje se pro prodloužení životnosti nenechávat jej trvale na mokřem místě a vystavovat jej dlouhodobému dešti.
10. Přívodní kabel nesmí být veden pod podlahovou krytinou nebo jinak zakryt.
11. Přívodní kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nezakopnul. Nedotýkejte se mřížky ani zářiče rukama nebo předměty – nebezpečí úrazu nebo požáru.
12. Pokud topidlo přestane topit a nebude se dále používat, zkontrolujte, zda je vypnuto síťovým vypínačem.
13. Pokud nejste přítomni (v bytě, kanceláři, na terase apod.), topidlo vypněte a odpojte jej ze sítě.
14. Nepoužívejte topidlo v dosahu skladu hořlavin.
15. Vidlici vždy zasuňte úplně do zásuvky („na doraz“) a odpojujte jej ze sítě vždy tahem za vidlici a ne za kabel!
16. Nesměrujte topidlo na závěsy, záclony, nábytek a jiné hořlavé předměty. Dodržujte bezpečné vzdálenosti podle obrázku na straně 8 tohoto návodu.
17. Zapnuté topidlo nenechte nikdy bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat.
18. Dbejte na to, aby topidlo nemohlo spadnout do bazénu nebo do jiné nádrže s vodou. Nepoužívejte jej v koupelně nebo ve sprše.
19. Nepoužívejte žádné časovače a podobné spínače, aby se topidlo nezapnulo bez dozoru.
20. Při provozu musí být přívodní kabel úplně vytažen z topidla.
21. Mřížka je určena k ochraně zářiče před dotykem a nesmí být při provozu odstraněna.
22. Topidlo nesmí být používáno osobami, které mají fyzické, mentální nebo podobné omezení, nebo jen v přítomnosti osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. Topidlo není hračkou pro děti!
23. Topidlo nikdy nepřipojujte k rozvodné síti přes prodlužovací kabel(y) nebo „rozdvojky“.
24. Nemanipulujte s topidlem, připojeným k síti, mokřými rukama.
25. Topidlo vyžaduje pro správný a bezpečný provoz základní údržbu v rozsahu Návodu k použití.
26. Nenechávejte topidlo ani kabel v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje (radiátor, teplovzdušný ventilátor, sálavá topidla apod.).

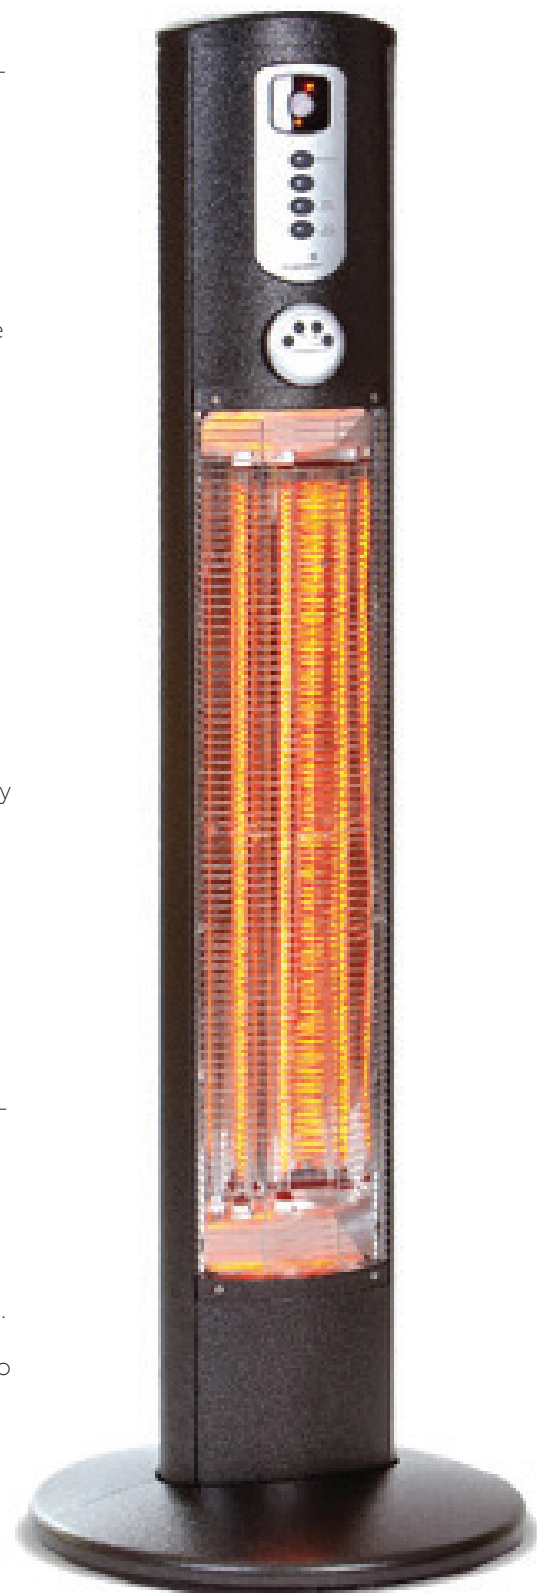




INSTALACE NEBO VÝMĚNA ŽÁROVKY


ŽÁROVKU INSTALUJTE PŘED MONTÁŽÍ TOPIDLA

Odstraňte nálepkou ze skla.
 Odšroubujte krycí sklo (**NEVYNDÁVEJTE GUMOVÉ TĚSNĚNÍ**).
 Vyjměte žárovku z ochranného balícího materiálu.
 Opatrně zašroubujte žárovku do plastové objímky.
NEDOTÝKEJTE se skleněné spirály žárovky!
 Opatrně přišroubujte zpět krycí sklo.
 Zkontrolujte polohu gumového těsnění.

KOMPLETACE TOPIDLA

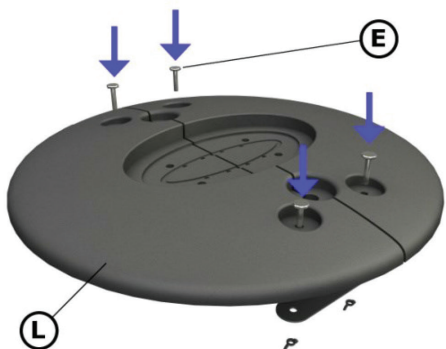

1. Zarovnejte obě části základny (L) a vložte šrouby (E) s podložkami (C).

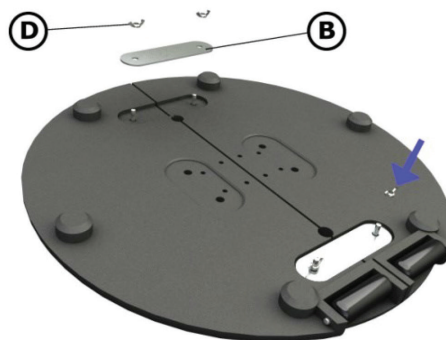


2. Otočte základnu horní stranou dolů, nasadte dlouhé oválné destičky (B) a podložky (C) na šrouby (E) a dotáhněte křídlové matky (D).



3. Připojte obě části kovového krytu základny (I). Kryt s výřezem musí být nasazen výřezem nad kolečka.



4. Odstraňte ochranou destičku ze spodní části těla topidla (F). Nasuňte základnu na čtyři šrouby těla topidla. Nasadte oválné podložky (A) a křídlovými maticemi přišroubujte základnu. Základna a tělo topidla musí být spojeny tak, aby kolečka byla na stejné straně topidla jako je kryt na kabelu držadlo.

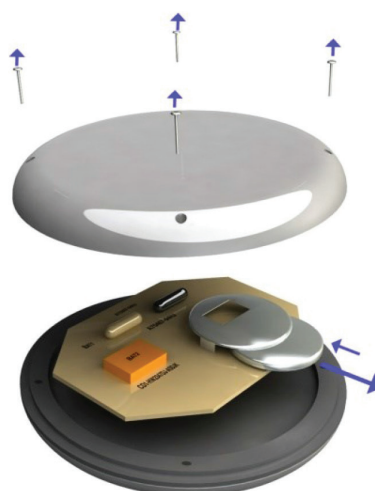

VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLADAČI

A. Křížovým šroubovákem odšroubujte zadní víčko.
B. Vyměňte baterii (typ CR2025).
C. Opatrně přišroubujte zpět zadní víčko. Zkontrolujte umístění gumového těsnění.

POPIS A FUNKCE TOPIDLA

IP55
ochrana proti vodě



Topidlo přesouváte pouze uchopením za toto držadlo.

Senzor pohybu

Senzor automaticky vypne topení, pokud 4 minuty nezaznamená žádný pohyb

Ovládací panel

Infračervené zářiče

Technologie používající uhlíková vlákna

Ochranná mřížka

Při provozu je ochranná mřížka horká

Vypínač

Pouze po zapnutí topidla tímto vypínačem můžete ovládat topidlo dálkovým ovladačem nebo na ovládacím panelu

Držadlo

Topidlo přemísťujete uchopením za toto držadlo

Pojistka při převrácení

Topidlo se při převrácení samo vypne. Po zvednutí zpět do vzpřímené polohy ho opět můžete zapnout.

Příhrádka pro uložení kabelu a typový štítek

Kolečka

UMÍSTĚNÍ TOPIDLA V PROSTORU

Doporučené vzdálenosti topidla od okolních objektů

PŘEMISŤOVÁNÍ TOPIDLA

Přesvědčte se, že je topidlo před přemístěním vypnuté
K přesouvání použijte držadlo umístěné na zadní straně přístroje



OVLÁDACÍ PANEL




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dosah dálkového infračerveného ovládání je přibližně 4 m. Dálkový ovladač je magnetický a lze jej snadno přichytit na tělo topidla (nedávejte jej na mřížku).



FUNKCE EKONOMY

Funkce Economy umožňuje automaticky vypnout topidlo v případě, že není nikdo v jeho dosahu. Pohybový senzor sleduje pohyb osob ve vzdálenosti do 4 m od topidla. Pokud po 4 minuty nezaznamená žádný pohyb, topidlo vypne. Funkce Economy nezapíná ani nevypíná osvětlení.

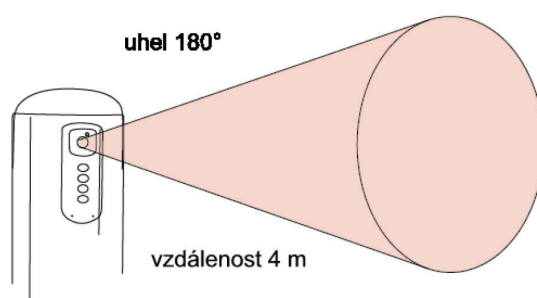

FUNKCE MASTERLOCK – ZAMKNUTÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Funkce MasterLock umožňuje pomocí dálkového ovládání zamknout tlačítka na ovládacím panelu topidla proti manipulaci nepovolanými osobami.

ZAMKNUTÍ

Stiskněte a držte tlačítko OSVĚTLENÍ
Stiskněte tlačítko nastavení výkonu VYSOKÝ/NÍZKÝ
Podržte obě tlačítka stisknutá, dokud neuslyšíte topidlo 5 krát pípnout.

ODEMKNUTÍ

Zopakujte stejný postup jako při zamknutí.





PROBLÉM: Topidlo netopí (na ovládacím panelu nesvíí červená kontrolka pohotovostního režimu)

Možná příčina	Řešení
Není zapnutý hlavní vypínač	Zapněte hlavní vypínač na zadní straně topidla.
Do topidla nejde proud	Zkontrolujte připojení kabelu k zásuvce.
Tepelná pojistka je v provozu	Topidlo odpojte a vypněte hlavní vypínač. Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. Pokud to bude třeba ještě jednou to zopakujte. Pokud závada přetrvává volejte servis.
Selhání bezpečnostní pojistky proti převržení	Bezpečnostní pojistka proti převržení je v sepnutá. Zkuste zatřást topidlem. Pokud závada přetrvává volejte servis.
Topidlo nestojí rovně	Postavte topidlo na vodorovnou, pevnou plochu.
Poškozený přívodní kabel	VZkontrolujte kabel zda není nařizlý nebo přerušený. Nechte v servisu vyměnit kabel.



PROBLÉM: Funkce Economy nefunguje (po stisknutí tlačítka ECONOMY se na ovládacím panelu nerozsvítí zelená kontrolka)

Možná příčina	Řešení
Topení není zapnuté	Pohybové čidlo je aktivní pouze jestliže je topení zapnuté.
Vadné pohybové čidlo	Volejte servis.

PROBLÉM: Ovládací panel nereaguje.

Možná příčina	Řešení
Ovládací panel je zamknutý (funkce MasterLock)	Odemkněte ovládací panel podle návodu.
Porucha tlačítek nebo elektroniky panelu	Volejte servis.

PROBLÉM: Dálkové ovládání nefunguje.

Možná příčina	Řešení
Vybitá baterie	Přesvědčte se, zda je topidlo skutečně zapnuté (svítí červená kontrolka na ovládacím panelu).
Dálkové ovládání nefunguje	Vyměňte baterii v dálkovém ovládacím (typ CR2025).

PROBLÉM: Oranžové kontrolky blikají

Možná příčina	Řešení
Bezpečnostní varování	Jestliže některá nebo všechny 3 oranžové kontrolky svítí nebo blikají je problém vnitřního kontrolního systému topidla. Topidlo ihned odpojte a vypněte hlavní vypínač. Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. Pokud závada přetrvává volejte servis.



PROBLÉM: Topidlo netopí (na ovládacím panelu svítí červená kontrolka pohotovostního režimu).

Možná příčina	Řešení
Poškozené zářiče (trubice) / Tepelná pojistka je v provozu	Nejprve zkuste následujícím postupem zjistit, zda jsou opravdu zářiče vadné. Jestliže jedna z trubic hřeje a druhá ne, je třeba vyměnit vadnou trubici. Jestliže nehřeje ani jedna z trubic, zkuste pomocí dálkového ovládání přepínat výkon (tlačítko HEAT HI/LOW) a pomocí tlačítka zapnutí topení (HEAT ON/OFF) vypínat a zapínat. Přitom kontrolujte, zda trubice nezačne topit. Stejný postup zopakujte s tlačítky na ovládacím panelu topidla. Pokud trubice stále nehřeje, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu nesvíí nějaká oranžová kontrolka. Pokud svítí oranžová kontrolka a trubice stále nehřeje je trubice vadná. Pokud oranžová kontrolka nesvíí a trubice nehřeje zkuste následující postup: Topidlo odpojte a vypněte hlavní vypínač. Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. Pokud to bude třeba ještě jednou to zopakujte. Pokud závada přetrvává volejte servis.
Poškozená trubice	Poškození trubice je obvykle vidět. Hledejte černé nebo bílé zabarvení na obou koncích trubice.



PROBLÉM: Osvětlení nesvíí.

Možná příčina	Řešení
Není zapnutý hlavní vypínač	Zapněte hlavní vypínač na zadní straně topidla.
Do topidla nejde proud	Zkontrolujte připojení kabelu k zásuvce.
Tepelná pojistka je v provozu	Topidlo odpojte a vypněte hlavní vypínač. Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. Pokud to bude třeba ještě jednou to zopakujte. Pokud závada přetrvává volejte servis.
Selhání bezpečnostní pojistky proti převržení	Bezpečnostní pojistka proti převržení je v sepnutá. Zkuste zatřást topidlem. Pokud závada přetrvává volejte servis.
Topidlo nestojí rovně	Postavte topidlo na vodorovnou, pevnou plochu.
Žárovka je vadná	Vyměňte žárovku podle návodu.

