NOVA LED M / NOVA LED L

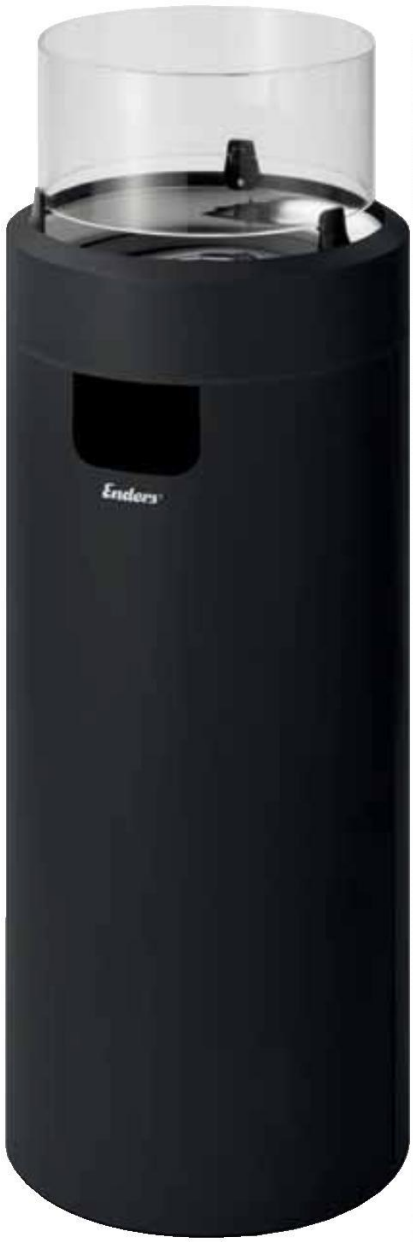

5600 | 5601 | 5602 | 5603 | 5604 | 5605 | 5606 | 5607

CZ NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

www.enders-germany.com

Enders®

OBSAH

O TOMTO VÝROBKU 3

SYMBOLY POUŽÍVANÉ V NÁVODU 3

VYBALENÍ 4

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY
POPIS DÍLŮ
ROZSAH DODÁVKY

MONTÁŽ 6

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY
MONTÁŽNÍ POSTUP

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE 8

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY
MONTÁŽNÍ POSTUP
UZAVŘENÍ TĚLA OHNIŠTĚ

OBSLUHA 10

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
LED AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
ZAPNUTÍ OHNIŠTĚ
VYPNUTÍ OHNIŠTĚ
SYMBOLY NA OHNIŠTI
PROVOZ NA BATERIE
VÝMĚNA BATERIÍ K LED OSVĚTLENÍ
VÝMĚNA BATERIÍ K ZAPALOVÁNÍ
PRVNÍ POMOC

ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBA 15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA 16

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

LIKVIDACE 16

TECHNICKÉ ÚDAJE 17

PŘÍSLUŠENSTVÍ 18

ZÁRUKA 19

VÝROBCE 20

O TOMTO VÝROBKU

Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi plynového ohniště **ENDERS!**

Ohniště musí být instalováno v souladu s návodem.

Před použitím si přečtěte návod k obsluze a dodržujte jej. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo ke zraněním nebo škodám

Tento návod uschovejte k pozdějšímu použití.

Při dalším předávání výrobku je nutné přiložit I tento návod.

Přejeme vám spoustu radostných okamžiků s vaším výrobkem od firmy ENDERS.

SYMBOLY POUŽÍVANÉ V NÁVODU

Tento symbol označuje signální slovo POZOR a varuje před možným zraněním nebo věcnými škodami a poškozením zařízení.

K montáži je potřeba nářadí.

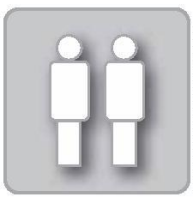

Pokud uvidíte tento symbol, požádejte o pomoc druhou osobu.

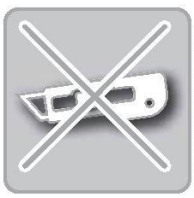

Při otevírání obalu nepoužívejte nůž nebo podobné ostré předměty. Aby nedošlo k poškrábání zařízení.

Užitečné rady a informace.

Během montáže vložte pod zařízení měkkou podložku, aby nedošlo k poškrábání a poškození.

Při montáži noste ochranné rukavice, aby nedošlo k pořezání.

Následuj instrukce!

VYBALENÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přes pečlivé zpracování všech jednotlivých částí, jednotlivé komponenty mohou mít ostré hrany. Proto používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Riziko smrti udušením/polknutím. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a okamžitě jej zlikvidujte. Malé části také uchovávejte mimo jejich dosah.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY

POPIS DÍLŮ

Č.	Popis	Množství
1	Skleněný kryt	1
2	Tělo spotřebiče	1
3	Držák skleněného krytu	3
4	Hadice Ø 8 mm	1
5	Hadice Ø 10 mm	1
6	Bezpečnostní řetěz	1
7	Objímka pro Ø 8 mm plynovou hadici	2
8	Objímka pro Ø 10 mm plynovou hadici	2
9	Baterie k zapalování	1

Č.	Popis	Množství
A	Šrouby	3

ROZSAH DODÁVKY

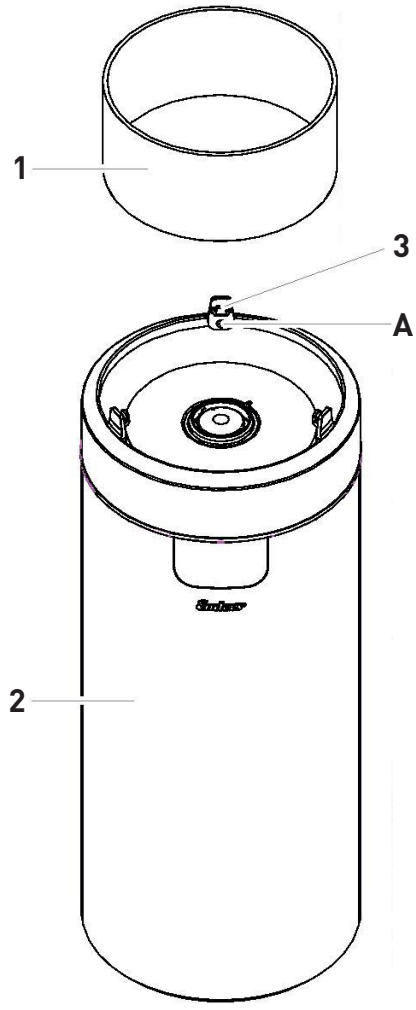

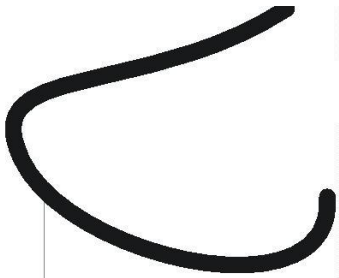

4 (PŘEDMONTOVÁNO)
Vnitřní Ø 8mm; DIN EN 16436-2;
NL, BE, LU, CZ, SI, RO, SK, HR,
GR, GB, SE, IE, CY

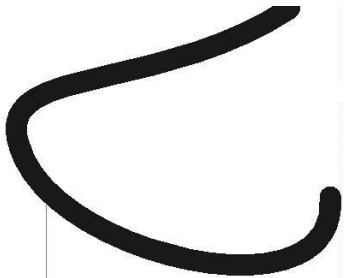

5
Vnitřní Ø 10mm; ISO 3821;
NO, FI, BG, PO, ES, DK,
PL, EE, LV, LE, HU, TR

6



7



8

MONTÁŽ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přes pečlivé zpracování všech jednotlivých částí, jednotlivé komponenty mohou mít ostré hrany. Proto používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Před montáží odstraňte z jednotlivých dílů veškerý obalový materiál a ochrannou fólii.
- Riziko smrti udušením/polknutím. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a okamžitě jej zlikvidujte. Malé části také uchovávejte mimo jejich dosah

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY

MONTÁŽNÍ POSTUP

01

č.	Obrázek	Množství
2		1
3		3
A		3

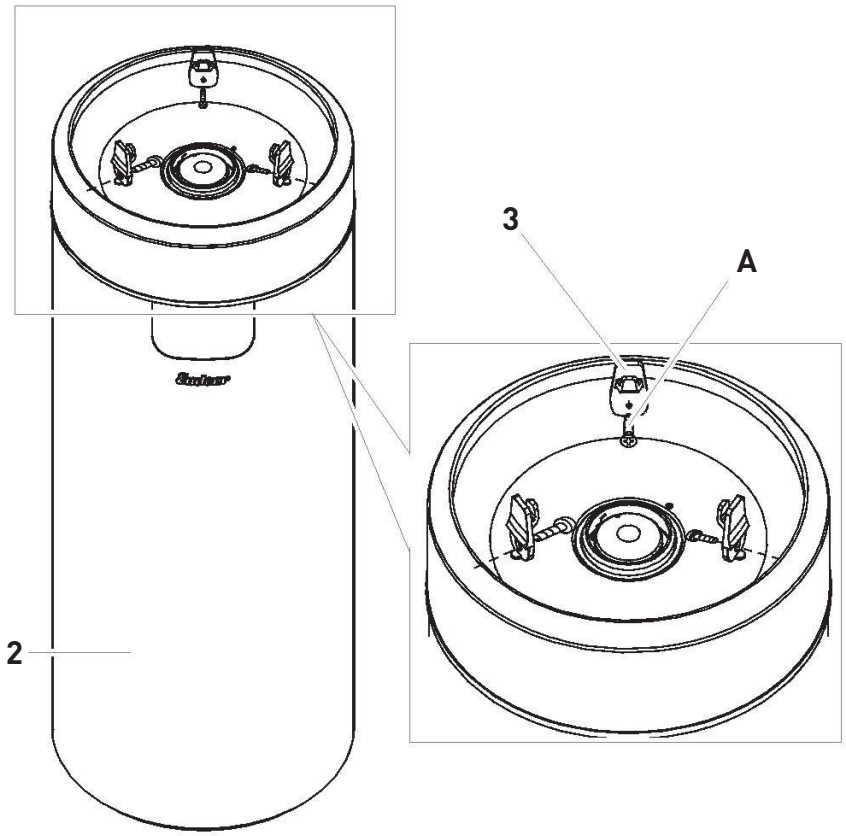

Č.	Obrázek	Množství
1	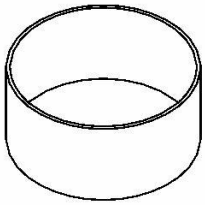	1

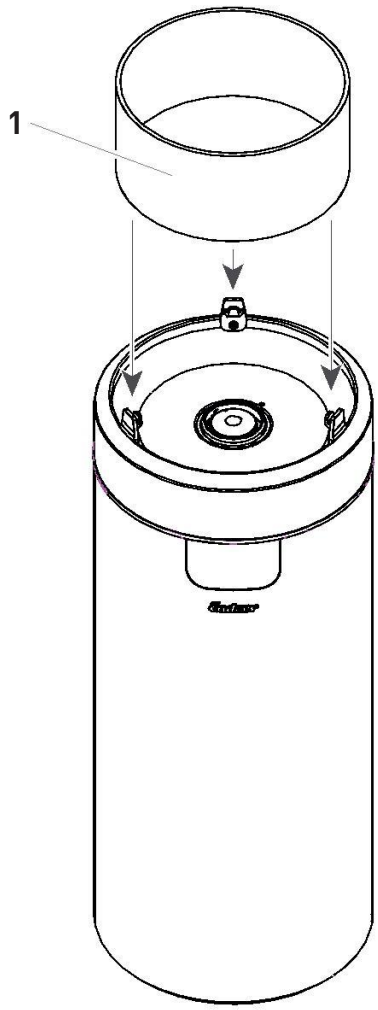

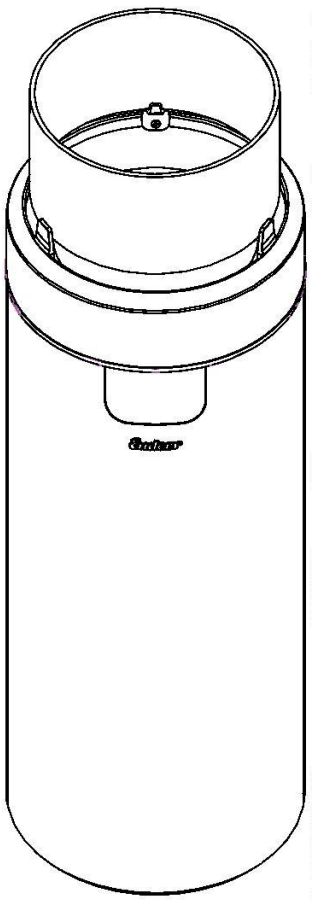

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

- **UPOZORNĚNÍ:** Provoz bez regulátoru tlaku plynu je zakázán. Informace o tlaku plynu v dané zemi najdete na typovém štítku. Přiložený regulátor tlaku je z výroby nastaven na provoz s kapalným plynem. Přečtěte si také a dodržujte samostatné montážní a provozní informace, které jsou součástí regulátoru tlaku.
- Plynová hadice a regulátor tlaku by měl být vyměněn po určité době, je li to vyžadováno příslušnými národními předpisy nebo po před dosažením hranice životnosti. Viz část ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBA.
- Při nákupu nebo pronájmu plynové lahve se obraťe na specializované prodejce.
- Připojování nebo výměnu plynové láhve provádějte v dobře větraném prostoru a zajistěte, aby v blízkosti nebyly hořlaviny, otevřený oheň atd.
- Dbejte na to, aby plynová hadice nebyla zalomená ani nikde nedřela.

Po instalaci plynové láhve zkontrolujte zda všechny spoje těsní a nikde neuniká plyn pomocí spreje na detekci netěsností nebo mýdlové vody. Pokud nedochází k netěsnostem, očistěte přípojky po kontrole vodou.

- UPOZORNĚNÍ: Zkoušky těsnosti s otevřeným ohněm jsou přísně zakázány, protože unikající plyn by se mohl vznítit!

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POMŮCKY

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Před připojením zkontrolujte zda všechna těsnění nejsou poškozená, jestli jsou na správném místě a ve správné poloze.
2. Nasaďte hadici na hadicový trn a upevněte ji hadicovou sponou (č. 7 nebo č. 8). (č. 4 předmontováno)
3. Druhý konec hadice nasaďte na trn regulátoru tlaku a zajistěte pomocí hadicové spony (č. 7).
4. Zkontrolujte těsnost otevřením ventilu plynové lahve. K tomuto účelu použijte sprej pro detekci úniku nebo pěnidlo (např. Sprej k detekci úniku plynu nebo mýdlovou vodu). Naneste na hadicové spoje. Pokud se nevytvoří žádné bubliny, můžete si být jisti, že jsou spoje těsné.

Č.	Obrázek	Množství
4		1
5		1

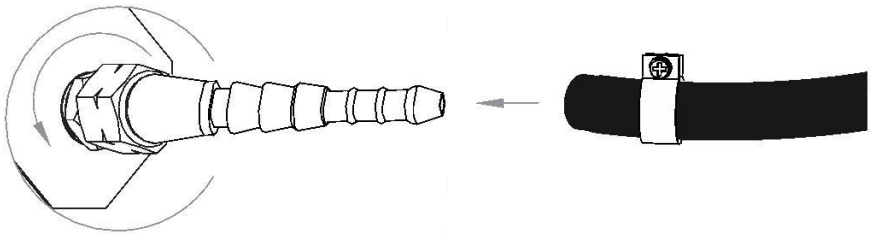

Závit na ventilu plynové lahve

Plynová hadice
(DIN EN 16436-2)

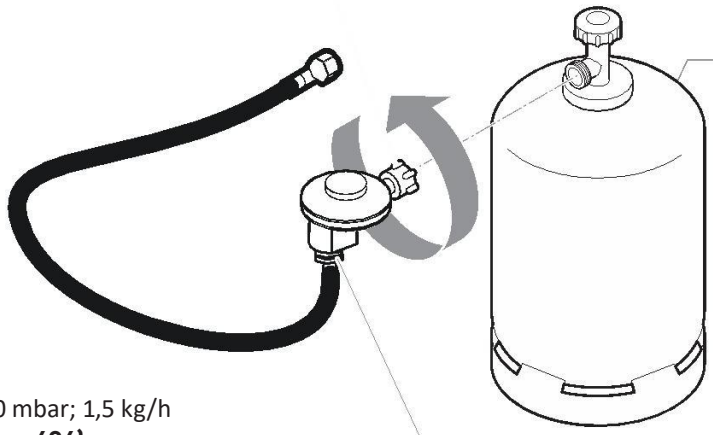

Regulátor tlaku 30 mbar; 1,5 kg/h
(DIN EN 16129, Typ 694)

5 kg lahev
Výška: ca. 47,0 cm
Průměr: ca. 23,5 cm
(lze umístit do těla M i L)

8 kg lahev
Výška: ca. 46,0 cm
Průměr: ca. 30,0 cm
(lze umístit do těla M i L)

10 kg lahev
Výška: ca. 59,0 cm
Průměr: ca. 30,0 cm
(lze umístit pouze do těla L)

UZAVŘENÍ TĚLA OHNIŠTĚ

Č.	Obrázek	Množství
6		1

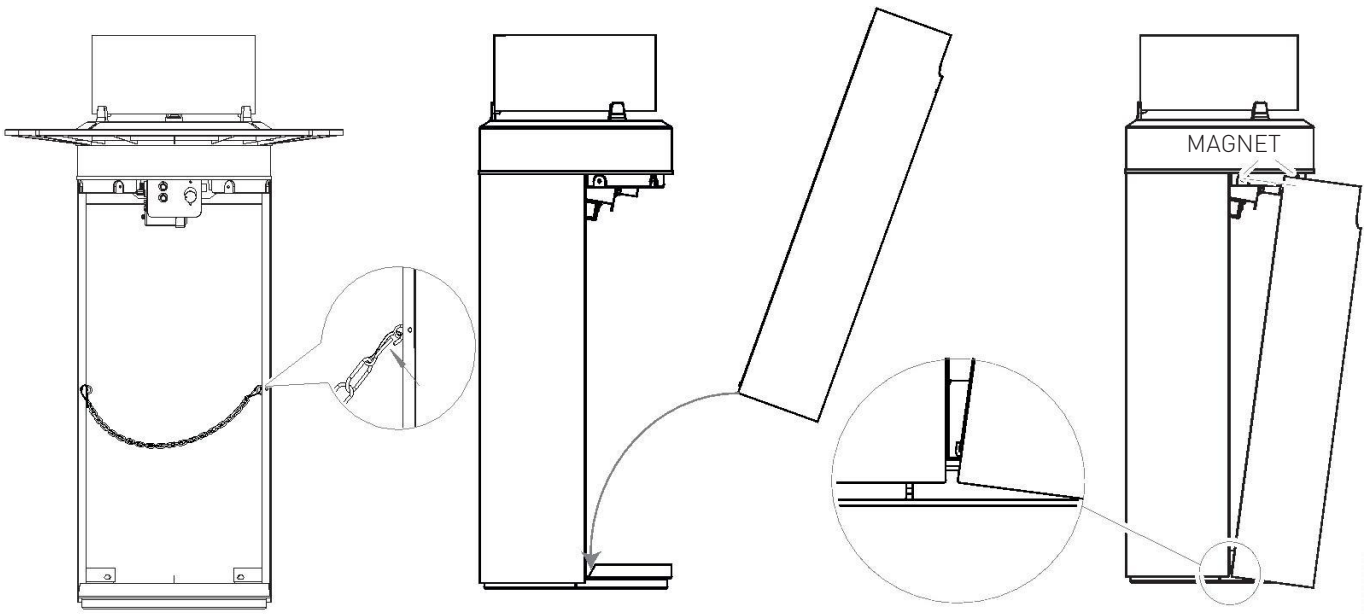

OBSLUHA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ÚČEL POUŽITÍ

- Používání tohoto zařízení v uzavřeném prostoru je NEBEZPEČNÉ a je ZAKÁZÁNO.
- UPOZORNĚNÍ: Pro použití venku nebo v dobře větraných prostorách.
  V případě dobře větraného prostoru musí být otevřeno Nejméně 25% z celé plochy.
  Plochou se myslí součet všech stěn dobře větraného prostoru.

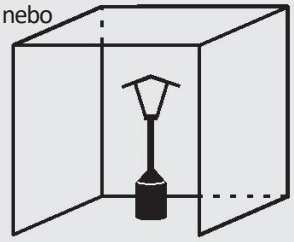

  Zařízení musí být nainstalováno podle příslušných předpisů.
  Plynová láhev musí být požívána dle platných předpisů dané země.
- Místo instalace musí mít minimální objem 20 m³ na 1 kW instalovaného jmenovitého tepelného příkonu ohniště a musí být dobře větraný (krytá terasa, pivní stany atd.).
- Toto zařízení musí být instalováno podle návodu.
- Ohniště nesmí být používáno v obytných, sklepních a kancelářských prostorech nebo v prostorech podobných.
- Plynové ohniště lze provozovat pouze propojením s regulátorem tlaku s přípustným výstupním tlakem (viz typový štítek a tovární nastavení).
- Používejte pouze typy plynu a plynových lahví doporučených výrobcem!
- Plynová láhev by měla být uložena na určeném místě v těle zařízení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Sklo se během používání velmi zahřívá. Pokud sklo praskne nebo se rozbije, nedotýkejte se ho holýma rukama. Okamžitě uzavřete přívod plynu, odstraňte všechny střepy pomocí nářadí, abyste zabránili zranění, a kontaktujte prodejce ohledně náhradního skla.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

- Zařízení musí být umístěno na rovném a pevném povrchu.
- K ochraně podlahy doporučujeme použít vhodnou rohož nebo podložku.
- Při silném větru zajistěte, aby se zařízení nepřevrhlo.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou těsnění na regulátoru na svém místě a v dobrém stavu (nesteřelá a bez poškození). Nepoužívejte další přídavná těsnění.
- Plynová hadice nesmí být zalomená.
- Vzdálenost od hořlavých předmětů nesmí být menší než 1 metr.
- Chraňte láhev s kapalným plynem před silným slunečním zářením (<40 °C).
- Během provozu je nutné udržovat bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a látek. Vzdálenost ve směru vydávaného tepla mezi sálavou plochou a hořlavými materiály nesmí být menší než 2 m.
- Nezakrývejte větrací otvor v magnetickém krytu těla zařízení, kde je imístěna plynová lahev. V případě úniku plynu, by se mohl v kontejneru nashromáždit, což by představovalo nebezpečí výbuchu.
- Během používání zařízením nepohybujte.
- Před jakýmkoliv přemístěním zařízení vyjměte plynovou láhev.
- Opravy a údržbu všech plynových částí zařízení smí provádět pouze autorizovaný odborný personál.v autorizovaném servisu.
- Pokud dojde k poruše, vždy okamžitě zavřete ventil plynové láhve.
- Po použití zavřete ventil tlakové láhve nebo regulátoru tlaku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda plynová hadice není prasklá nebo jinak poškozená.
- Plynové hadice musí být vyměněny v předepsaných lhůtách.
- Plynovou hadici a regulátor tlaku musí vyměnit specializovaná firma nejméně každých 10 let.
- Pokud je plynová hadice poškozena, nahraďte ji plynovou hadicí stejné kvality, průměru a délky, která nepřesáhne 150 cm.
- Nepoužívejte zařízení, pokud uniká plyn. Pokud k úniku plynu během používání přeci jen dojde, musí být uzavřen přívod plynu. Před dalším použitím zkontrolujte zařízení a vyměňte poškozené díly. Utáhněte všechny uvolněné spoje a zkontrolujte jejich těsnost.
- Před přesunem zařízení zavřete ventil plynové lahve.

LED AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, aby části pod napětím nenavlhly.
- Lze použít pouze komerčně schválené baterie 3x1,5V LR 14 v bezvadném stavu.

LED světla lze zapínat a vypínat pomocí dvou tlačítkových spínačů viz obrázek níže.

ZAPNUTÍ OHNIŠTĚ

1. Nastavte regulaci plynu do polohy „OFF“.
2. Otevřete ventil plynové láhve nebo regulátoru tlaku plynu.
3. Zatlačte otočný ovladač a otočte jím proti směru hodinových ručiček čímž zapálíte hořák.
4. Jakmile se plyn zapálí, držte otočný ovladač stisknutý asi 20 sekund a poté nastavte požadovanou výšku plamene. Pokud se hořák nezapálí, počkejte pět minut a opakujte kroky 2 a 3.

VYPNUTÍ OHNIŠTĚ

1. Chcete -li zařízení vypnout, uzavřete ventil láhve.

SYMBOLY NA OHNIŠTI

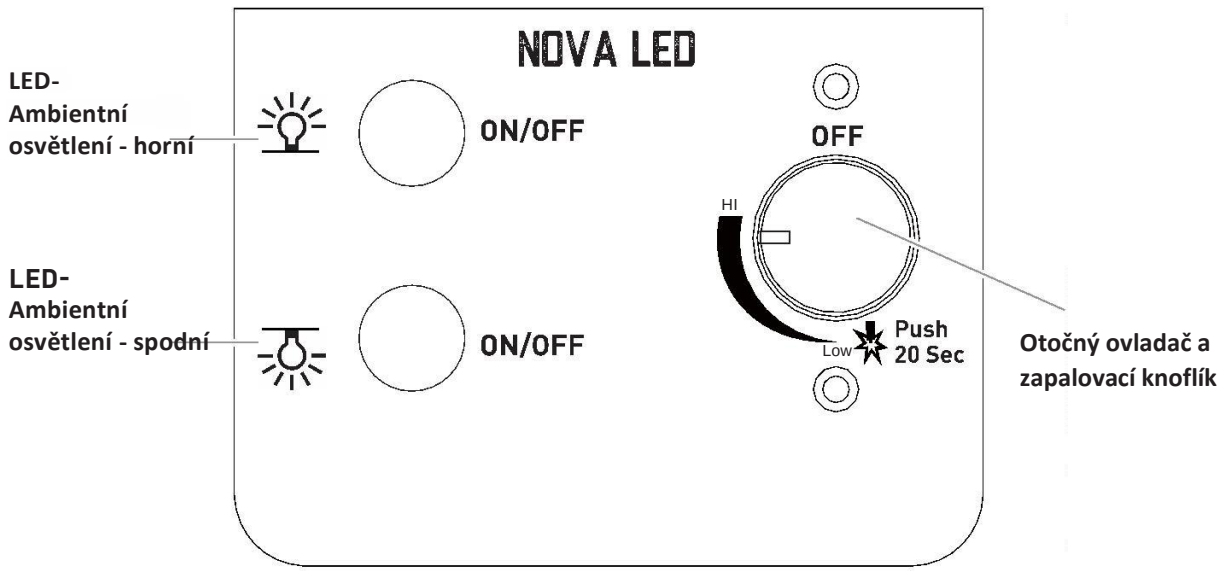

PROVOZ NA BATERIE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (například částečně handicapovaní lidé, starší lidé s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (například děti).

- Udržujte děti do 8 let věku mimo dosah zařízení.
- Děti starší 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterie se nesmí nabíjet, znovu aktivovat jiným způsobem, rozebírat, házet do ohně, zahřívat ani zkratovat. Jinak existuje zvýšené riziko výbuchu a unikat mohou také unikat plyny!
- Zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží, očima a sliznicemi. V případě kontaktu okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.
- V případě potřeby před vložením očistěte kontakty baterie a zařízení
- Vyjměte baterie, když jsou vybité nebo pokud nebudete ohniště delší dobu používat. Tím se zabrání škodám, které mohou vzniknout únikem z baterie.
- S Nevystavujte baterie extrémním podmínkám, např. skladováním na radiátorech nebo na přímém slunci. Zvýšené riziko úniku!
- K vkládání baterií nejsou zapotřebí žádné nástroje.
- Nezapomeňte vyměnit všechny baterie současně.
- Nikdy nemíchejte typy baterií nebo nové a staré baterie.
- Používejte pouze správné typy baterií a vložte je přesně podle symbolů polarity + a -.
- Nikdy nezkratujte svorky.
- POZOR! Nepoužívejte nabíjecí baterie. Teplota v prostoru pro baterie může být velmi vysoká.
- POZOR! Výměnu baterií je možné provádět až po vychladnutí zařízení.

NABÍJECÍ BATERIE

- Nepoužívejte tyto baterie současně s jinými typy baterií. Před nabíjením je nutné baterie vyjmout. Nabíjení může probíhat pouze pod dohledem dospělé osoby. NENABÍJEJTE JINÉ TYPY BATERIÍ.

BATERIE K LED OSVĚTLENÍ

- Je třeba dodržovat bezpečné zacházení s bateriemi: Lze používat pouze komerčně schválené baterie 3 x 1,5 V LR14 (C) v perfektním stavu.

BATERIE K ZAPALOVÁNÍ

- S bateriemi vždy zacházejte bezpečně: používejte pouze komerčně schválené baterie 1 x 1,5 V LR6 (AA) v bezvadném stavu.

VÝMĚNA BATERIÍ K LED OSVĚTLENÍ

- 3 x 1,5V LR14 (C)
  (Nejsou součástí balení)

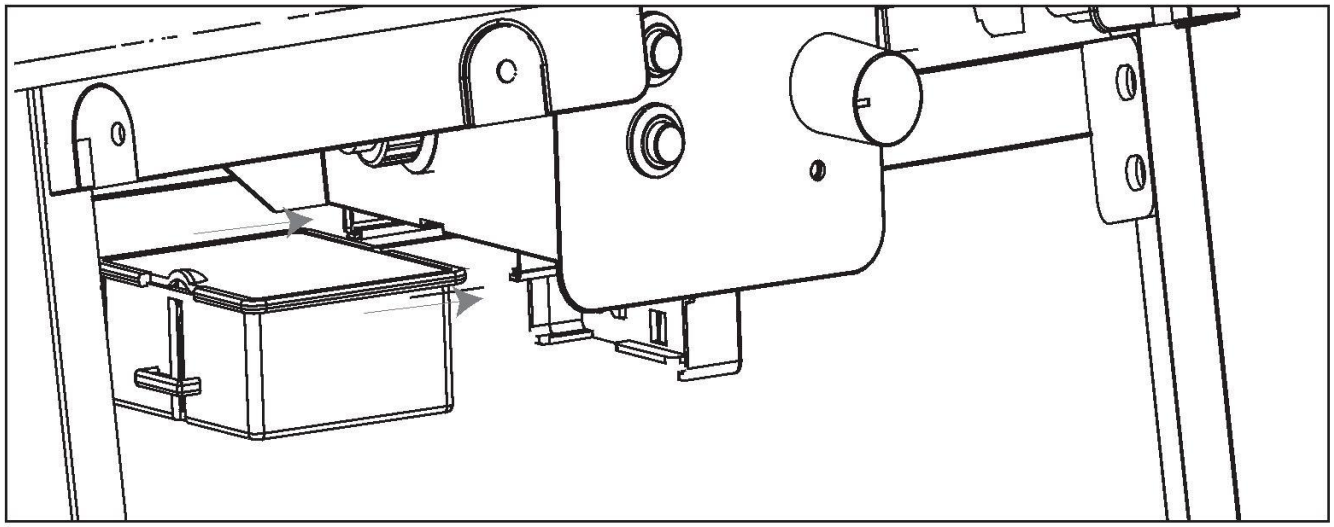

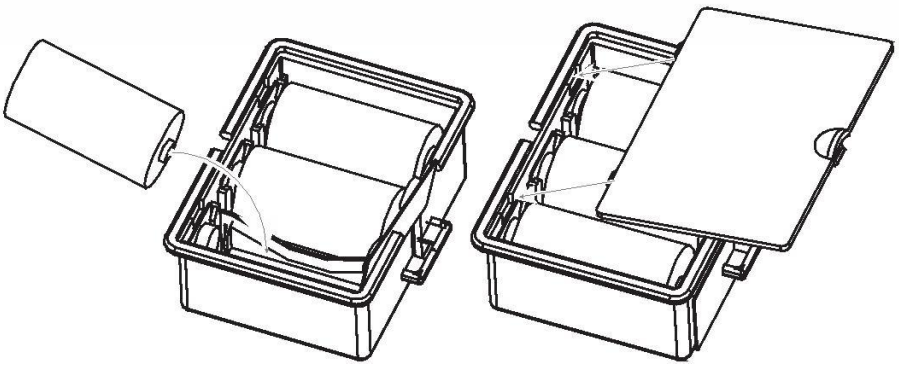

VÝMĚNA BATERIÍ K ZAPALOVÁNÍ

- 1,5 V DC LR6 (AA)
  (součástí balení)

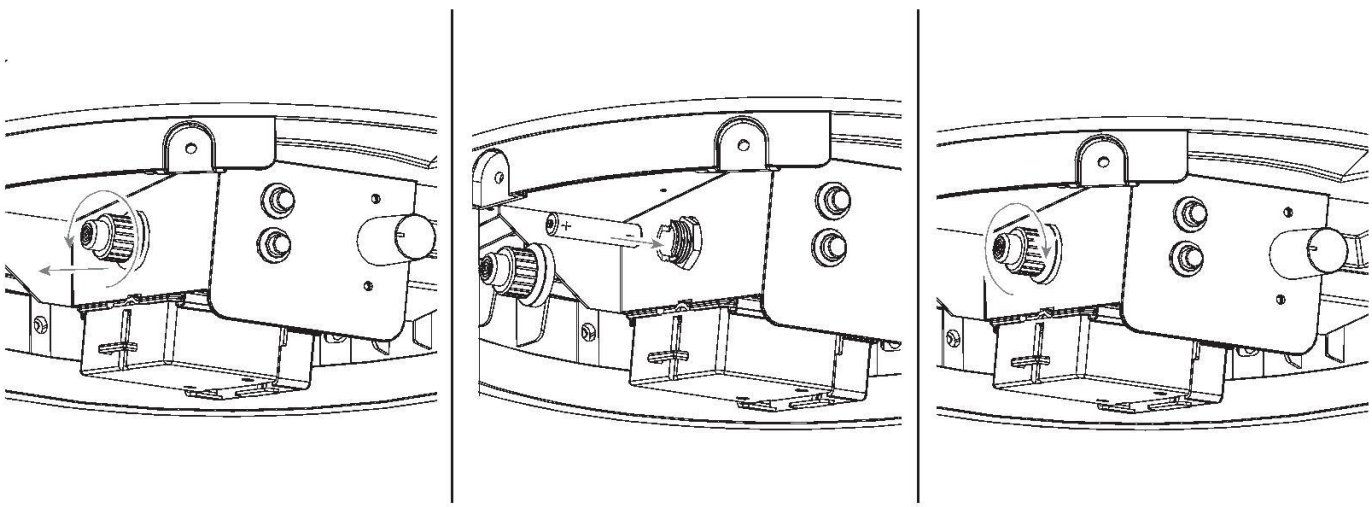

PRVNÍ POMOC

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

- Přiveďte všechny v blízkosti do bezpečí. Pokud je to možné, zavřete ventil na plynové lahvi. Plynovou lahev ochlaďte vodou. Nezanedbávejte svou vlastní bezpečnost. Je možné samovolné, výbušné opětovné zapálení.
- V případě požáru musí být z oblasti odstraněny všechny nádoby obsahující stlačený plyn. Pokud to není možné, musí být nádoby na stlačený plyn chráněny před intenzivním zahříváním postřikem vodou nebo podobnými prostředky z chráněného místa.

OPATŘENÍ PŘI VDECHNUTÍ PLYNU

- Vysoké koncentrace mohou způsobit udušení. Mezi příznaky patří ztráta pohyblivosti a vědomí. Pacient si nebude vědom toho, že se dusí. V nízkých koncentracích se mohou objevit závratě, bolesti hlavy, nevolnost a problémy s koordinací.
- Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Zavolejte lékaře nebo záchrannou službu. Zahajte oživování, pokud se dýchání postižené osoby zastavilo.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ TĚŽKÉHO POPÁLENÍ NEBO OPAŘENÍ

- Existuje akutní riziko podchlazení a šoku. Okamžitě volejte záchrannou službu!
- Pokud hoří oděv, uhaste plameny vodou nebo je uduste silnou přikrývkou.
- V případě opaření: okamžitě svlékněte oděv.
- V případě popálenin: nechte oděv na těle.
- Chladněte alespoň 15 minut studenou vodou, dokud bolest neustoupí.
- Zakryjte postiženou oblast sterilním obvazem na popáleniny Metalline®. Umístěte stranu pokrytou Metalline® na poškozenou kůži a volně zafixujte pomocí gázového obvazu nebo trojúhelníkového obvazu.
- Nepoužívejte žádné „domácí prostředky", jako jsou masti, prášky, oleje, dezinfekční prostředky atd.!

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ LEHKÉHO POPÁLENÍ A LEHKÉHO OPAŘENÍ

- V případě opaření: okamžitě svlékněte oděv.
- V případě popálenin: Oděvy svlékněte pouze tehdy, pokud nejsou "přilepené" ke kůži.
- Chladněte alespoň 15 minut studenou vodou, dokud bolest neustoupí.
- Popáleniny nebo opaření bez puchýřů nechte na vzduchu zahojit - nezakrývejte náplastí ani obvazem.

ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přes pečlivé zpracování všech jednotlivých částí, jednotlivé komponenty mohou mít ostré hrany. Proto používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Horký povrch: Před čištěním počkejte, až se ohniště dostatečně ochladí.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.

MANIPULACE S PLYNOVÝM SYSTÉMEM

- Opravy a údržbu plynových částí smí provádět pouze autorizovaní odborníci.
- Neprovádějte žádné změny nebo úpravy na terasovém ohništi ani na regulátoru tlaku.
- Vyměňte regulátor tlaku a hadici nejpozději po 10 letech, i když není vidět žádné vnější poškození. Zkontrolujte, zda je regulátor tlaku schválen pro vaši zemi a použitý plyn a zda je nastaven na správný výstupní tlak (viz technické údaje). Nová hadice nesmí být delší než 1,5 m.
- Do součástí, které byly utěsněny výrobcem se nesmí nijak zasahovat nebo provádět změny.
- Plyn a olej tvoří výbušnou směs. Nikdy se nepokoušejte uvolnit zatuhlé ventily a ovládací knoflíky za pomoci oleje nebo penetračního oleje.

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, které obsahují chlor.
- Znečištěné povrchy otřete vlhkým hadříkem nebo je opláchněte horkou vodou. V případě potřeby použijte jemný čistící prostředek. Opláchněte vodou a osušte všechny povrchy hadříkem z mikrovlákna.
- Při používání jemného čisticího prostředku byste měli také věnovat pozornost pokynům výrobce / informacím o produktu, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Před dalším použitím nechte zařízení úplně vyschnout.

SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Ověřte, zda je ventil plynové láhve zavřený a ohniště zcela vychladlo.
- Demontujte regulátor tlaku s plynovou hadicí z plynové láhve povolením převlečné matice ve směru hodinových ručiček.
- Zařízení uchovávejte na suchém místě, kde nemrzne. Zakryjte zařízení, aby se zabránilo usazování nečistot a poškození. Ohniště musí být zcela vychladlé.
- Plynovou láhev uchovávejte mimo dosah dětí.
- Plynovou láhev udržujte mimo dosah hořlavých látek a oxidačních látek.
- Uniklý kapalný plyn je těžší než vzduch a klesá k zemi. Neuchovávejte plynovou láhev v domě, pod úrovní terénu (např. sklep, šachta, podzemní parkoviště atd.) Nebo na nevětraných místech, kde by se mohl shromažďovat unikající plyn.
- Chraňte plynovou láhev před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.
- Plynovou láhev skladujte při teplotě nižší než 40 ° C na dobře větraném, stinném místě a chraňte před povětrnostními vlivy.
- Plynovou láhev skladujte ve svislé poloze a zajistěte ji proti převržení.
- Tyto pokyny pro skladování platí také pro prázdné plynové lahve, protože stále obsahují zbytkové množství kapalného plynu.
- Pokud je to možné, nepřepravujte plynovou láhev ve vozidlech, jejichž nákladní prostor není oddělen od kabiny řidiče. Řidič si musí být vědom potenciálních nebezpečí nákladu a toho, co má dělat v případě nehody nebo nouze.
- Plynovou láhev přepravujte ve svislé poloze a zajistěte ji proti pádu a uklouznutí.
- Ujistěte se, že ventil na plynové láhvi je uzavřený a nikde neuniká plyn.
- Zeptejte se svého prodejce plynu na aktuální národní požadavky a upozornění.

LIKVIDACE

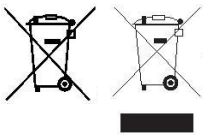

Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Obaly zlikvidujte podle druhu materiálu do určených sběrných nádob.

Pokud si již nepřejete článek uchovávat, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Ohledně ekologické likvidace šetřící zdroje se obraťte na svou místní likvidační společnost nebo obec.

Prázdné baterie musí být zlikvidovány v souladu se zákonnými ustanoveními (BattG). Prázdné baterie nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky * nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci, vaší oblasti nebo v obchodě, aby je bylo možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označení: Cd = kadmium, Pb = olovo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	**NOVA LED L**	**NOVA LED M**
Kód výrobku	5600, 5601, 5602, 5603, 604, 5605, 5606, 5607,
∑ Q_n H_S:	2,5 kW 182 g/h
Druh plynu:	Propan G31/Butan G30
Identifikační č. výrobku:	0063CU7953
Napětí LED:	3 x 1,5 V DC LR14
Kmitočet:	1,35 K+/-10 % KHz
Proud:	1 A
Výkon:	2,5 W
Napětí zapalování:	1,5 V LR6 AA-Baterie

Toto zařízení bylo testováno a schváleno podle DIN EN 14543: 2017.5

Délka hadice: 0,4 m

Velikost plynových lahví, které lze umístit do zařízení:
NOVA M Ø: 30 x 47 cm
NOVA L Ø: 30 x 59 cm

Země	Kategorie	Tlak(mbar)	Průměr trysek (mm)
CZ	I3+(28-30)	28-30	Ø 0,82

CE 0063
20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREMIOVÝ OCHRANNÝ OBAL NOVA LED M

Art.-Nr. 5609

PREMIOVÝ OCHRANNÝ OBAL NOVA LED L

Art.-Nr. 5610

ODKLÁDACÍ POLIČKY SET 3 KS

Art.-Nr. 5608

ZÁRUKA / SERVIS

Po dobu 2 let přebíráme záruku na funkci přístroje. Podmínkou Záruky je řádné zacházení s výrobkem a oficiální doklad s datem zakoupení.

Záruka zaniká po uplynutí záruční doby nebo okamžitě, pokud zákazník u zařízení proved svévolné změny. U přístroje se nesmí provádět žádné změny.

Pokud by se u vašeho výrobku I přes kontrolu kvality Vyskytly závady, pak jej prosím nenoste k obchodníkovi, Ale spojte se přímo s firmou Enders. Tak můžeme zaručit Rychlé vyřízení reklamací. Využijte k tomu servisní formulář dostupný na našich stránkách

Servis:
www.enders-germany.com

VÝROBCE

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl, Deutschland
+ 49 (0) 2392 978230

www.enders-germany.com

200825